

4

ACTUALIZACIÓN DE SW

La actualización se puede realizar a través de USB u OTA.

NOTA: No apague el decodificador durante el procedimiento de actualización. Espere a que vuelvas a ver el canal.

ATENCIÓN

El decodificador o el televisor se apagan solos.

Tal y como exige la reciente normativa europea de ahorro energía, este decodificador **SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE después de 3 horas** desde la última operación realizada, los televisores después de 4 horas (en espera automática).

- Para obtener más información, consulte los manuales correspondientes.

REGISTRA TU PRODUCTO

Registre su producto DiGiQuest ahora para mantente informado sobre las actualizaciones software y sácale el máximo partido.

También serás el primero en ser informado sobre promociones, ofertas y todas las novedades sobre los próximos productos.

Regístrese ahora en el sitio web oficial:
www.digiquest.it/ecom/cms/SPA/registra-prodotto.html

MAIN10 bit | T2 HEVC H.265
**DECODIFICADOR DIGITAL TERRESTRE
EN ALTA DEFINICIÓN**

INSTALACIÓN GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ATENCIÓN

Siga las instrucciones cuidadosamente para conectar el receptor. Conecte el receptor a la corriente solo después de Completados todos los enlaces.

1

ENLACES


A- Conecte el cable de la antena a la entrada RF IN en el receptor.

B- Conecte el televisor a través de HDMI desde la salida del decodificador a entrada de TV **o** a través de un cable SCART desde el SCART del receptor al SCART del televisor (cables no incluidos).



conéctese a través del cable SCART:
inserte el cable SCART
en el puerto SCART del decodifica-
dor

B- Conéctese a través de Cable HDMI Salida HDMI del decodificador con Entrada HDMI de la TV

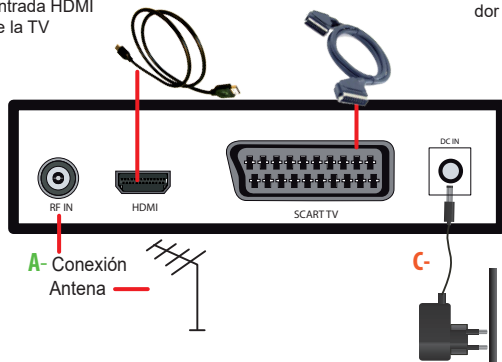

C- REGLAS DE SEGURIDAD: solo después de todas las conexiones: conecte la fuente de alimentación a la entrada DC IN en el decodificador y, a continuación, conéctelo a la toma de corriente.

2

INSTALACIÓN POR PRIMERA VEZ

Una vez que se hayan realizado todas las conexiones, encienda el televisor y encienda el descodificador.

ADVERTENCIA: la conexión del decodificador con HDMI es necesario seleccionar la fuente relativa relativa (por ejemplo, HDMI1) a la entrada utilizada pulsando el botón SOURCE en el mando a distancia del televisor (dependiendo de la marca, puede ser también identificado con INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.) **de otra manera No aparece ninguna imagen.**

Si los enlaces son correctos, el “*Guía de instalación*”: cutilice los botones **▼** o **▲** para desplazarse y colocarse en los elementos deseados, presione **EXIT** para volver a la pantalla anterior, o **OK** para pasar a la siguiente.

- Elija el País y el Idioma con los botones **◀ ▶**.

Presione **OK** para pasar a la siguiente pantalla.

- Elija Sistema de TV (Auto, PAL, NTSC), Resolución de video (según su televisor), Modo Aspecto: elija el adecuado para su televisor. Presione **OK** para pasar a la siguiente pantalla.

- Seleccione la función Alimentación de la antena para activar (Encendido) sólo si se utiliza una antena portátil. FTA: si deja No se cargarán todos los canales disponibles, si elige Sí sólo se cargarán los canales Free to Air.

Presione **OK** para pasar a la siguiente pantalla.

- Introduzca una nueva contraseña (PIN) de 4 dígitos (por ejemplo, 0000 o 1234, etc.) utilizando las teclas numéricas del mando a distancia y confirmelo en el siguiente línea

Tenga cuidado de anotarlos, será requerido para diferen-

tes operaciones. **NOTA:** Si ingresa su contraseña incorrectamente será posible la confirmación después de unos segundos Repita el procedimiento. Presione **OK** para iniciar la **Búsqueda Control automático** de canales.

Puede salir del escaneo en cualquier momento pulsando **EXIT** en el mando a distancia y confirmando. Al final de la canal, confirme con **OK**. Es posible que experimente un Configuración de colocación de canales: En este caso, el una ventana en la que los canales encontrados en dos o más frecuencias diferentes. Si la posición que propone la decodificador es el que quieras, solo espera sin presionar nada. Si, por el contrario, desea cambiar el canal a almacenar Utilice las teclas **▼** o **▲** para colocarse en la deseada y presione **OK**. **IMPORTANTE:** durante el proceso de espera **NO** realice ninguna operación! Espere a que el receptor se posicione automáticamente a un canal.

TENGA EN CUENTA: En caso de error, el procedimiento de instalación puede ser repetirse una y otra vez. Todo lo que tiene que hacer es reiniciar el receptor desde el menú del **Sistema**: utilice el botón **▼** para ir a **Configuración de fábrica** (ver manual).

3

PERIFÉRICOS EXTERNOS

Conectando un almacenamiento masivo USB (pendrive o disco duro externo) en el puerto USB en el panel lateral del receptor puede reproducir archivos de video, música e imágenes.

NOTA: No todos los discos duros son compatibles. Se recomienda: utilice discos duros autoamplificados. El fabricante no está en ninguna responsable de cualquier daño o pérdida de datos.